

Model • Modèle • Modelo DAR1102W

For service, contact your nearest service depot or call:

1-800-26D-anby

to recommend a depot in your area.

Pour obtenir le service, consultez votre succursale régionale de service ou téléphonez:

1-800-26D-anby

qui vous recommandera un centre régional.

Para sevicio, communíquese con su Departamento de Servicios más cercano o llame al:

1-800-26D-anby

para que le recomienden un Departamento de Servicios en su zona.

ALL REFRIGERATOR

The model number of your refrigerator is found on the serial plate located on the back, top left-hand corner of the refrigerator.

All repair parts available for purchase or special order when you visit your nearest service depot. To request service and/or the location of the service depot nearest you, call the toll free number listed to the left in Canada and the U.S.

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- Product Type
- Model Number

TOUT RÉFRIGÉRATEUR

Le numéro de modèle de votre réfrigérateur se trouve sur la plaque d'identification qui se trouve sur le coin du haut gauche de l'arrière du réfrigérateur.

Toutes les pièces de rechange sont disponibles immédiatement ou peuvent être commandées de votre Centre de Service régional. Pour obtenir le service et/ou le Centre de Service le plus proche, téléphonez le numéro sans-frais indiqué à gauche pour le Canada et les États-Unis.

Ayez les informations suivantes à la portée de la main lors de la commande de pièces ou service:

- Genre de produit
- Numéro de modèle

TODA REFRIGERADORA

El número del modelo de su refrigerador se encuentra en la placa de serie ubicada en el ángulo posterior superior izquierdo del refrigerador.

Todas las piezas de repuesto se encuentran disponibles la para compra o por pedido especial cuando Ud. visite su departamento de servicio más cercano. Para solicitar servicio y/o la ubicación del departamento de servicio más cercano, llame al número de marcando gratis que aparece a la izquierda en el Canadá y en los E.U.

Cuando solicite servicio o encargue repuestos, siempre proporcione la siguiente información:

- Tipo de producto
- Número de modelo

Danby Products Limited, PO Box 1778, Ontario, Canada N1H 6Z9 Danby Products Inc., PO Box 669, Findlay, Ohio, USA 45839-0669



OWNER'S MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

MANUAL DEL PROPIETARIO

Model • Modèle • Modelo DAR1102W




Read and follow all safety rules and operating instructions before first use of this product.

PRECAUTION:

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant l'utilisation initiale de ce produit.

PRECAUCION:

Lea y observe todas las reglas de seguridad y las instrucciones de operación antes de usar este producto por primera vez.

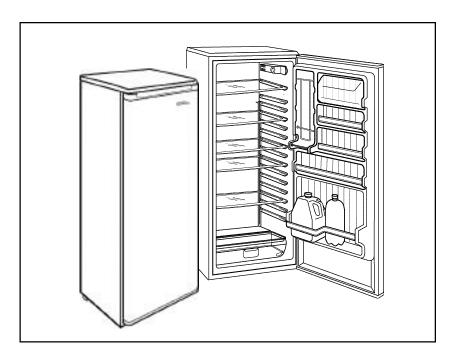

ALL REFRIGERATOR

Owner's Manual1-5

- Safety Instructions
- Installation
- Operation
- Care and Maintenance
- Trouble Shooting

TOUT RÉFRIGÉRATEUR

Manuel d'utilisation6-10

- Consignes de sécurité
- Instructions
- Fonctionnement
- Soins et entretien
- En cas de problèm

TODA REFRIGERADORA

Manual del propietario11-15

- Instrucciones de seguridad
- Instalación
- Operación
- Cuidado y Mantenimiento
- Solución Sugerida



Danby® LIMITED PRODUCT WARRANTY

This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer.

This warranty is available only to the person to whom the unit was originally sold by Danby or by an authorized distributor of Danby, and is non-transferable.

TERMS OF WARRANTY

Plastic parts (ie. evaporator door, door rails, covers and trays are warranted for thirty (30) days only from purchase date, with no extensions provided.

During the first year (1), any electrical parts of this product found to be defective, including any sealed system units, will be repaired or First Year

replaced, at warrantor's option, at no charge to the ORIGINAL purchaser. Consumable parts (ie. light bulbs) are not warranted or

guaranteed for any length of time.

Second Through Fifth Year

During the next four years (4) any part of the sealed system found to be defective (consisting of compressor, condenser, evaporator, dryer and all related tubing) will be replaced without charge. The purchaser shall pay for all labor and return freight during this four year (4) period for repair or replacement of any sealed system components. Any unit being diagnosed as non-functional due to sealed system failure and warranting an exchange during the existing four (4) years will be subject to an appropriate depreciation or user fee, including any and all freight charges being levied against the consumer.

To Obtain Service

Danby reserves the right to limit boundaries of "In Home Service" due to the proximity of an Authorized Service Depot. Any appliance requiring service outside the Limited Boundaries of "In Home Service", it will be the customer's responsibility to transport the appliance to the closest Authorized Service Depot at their own expense. Contact your dealer from whom your unit was purchased, or contact your nearest authorized Danby service depot, where service must be performed by a qualified service technician. If service is performed on the units by anyone other than an authorized service depot, or the unit is used for commercial application, all obligations of Danby under this warranty shall be at an end.

The following clause refers to single and double door refrigerators, supplied with or without a separate freezer section. Nothing within this warranty shall imply that Danby will be responsible or liable for any spoilage or damage to food or other contents of this appliance, whether due to any defect of the appliance, or its use, whether proper or improper.

EXCLUSIONS

Save as herein provided, Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.), there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by Danby Products Limited or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statue is hereby expressly excluded. Save as herein provided, Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A), shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and save harmless Danby Products Limited from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

GENERALPROVISIONS

No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following:

- 1) Power Failure.
- 2) Damage in transit or when moving the appliance.
- 3) Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses.
- 4) Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions, (extremely high or low room temperature).
- 5) Use for commercial or industrial purposes.
- 6) Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
- 7) Service calls resulting in customer education.

Proof of purchase date will be required for warranty claims; so, please retain bills of sale. In the event warranty service is required, present this document to our AUTHORIZED SERVICE DEPOT.

		Warran	ty Service			Warranty Service		
		With-In Canada	With-In United States			With-In Canada	With-In United States	
Air Conditioners		In Home	In Home	Dehumidifiers		Carry In	Carry In	
Refrigerators	Compacts	In Home	In Home	Freezers	Chest	In Home	In Home	
	Single Door	In Home	In Home		Uprights	In Home	In Home	
	Double Door	In Home	In Home					

Danby Products Limited PO Box 1778, 5070 Whitelaw Road, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9 Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449

Danby Products Inc. PO Box 669, 101 Bentley Court, Findlay, Ohio, U.S.A. 45839-0669 Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

9/02

Safety Instructions

ATTENTION

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock by providing an escape wire for the electrical current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING - Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

Use an exclusive wall outlet. Do not connect your refrigerator to extension cords or together with any other appliance in the same wall outlet. Do not splice the cord.

IMPORTANT WARNING

An empty refrigerator is a very dangerous attraction to children. Remove either the gasket, latches, lids or doors from unused appliances, or take some other action that will guarantee it harmless.

DON'T WAIT! DO IT NOW!

Installation

Remove exterior and interior packings, wipe the outside thoroughly with a soft dry cloth and the inside with a wet, lukewarm cloth. Avoid placing the cabinet in a narrow recess or near any heat source, direct sunlight, or moisture. Let air circulate freely around the cabinet. Keep the rear of the refrigerator 5 inches away from the wall.

Location

- 1. Select a place with a strong, level floor.
- 2. Allow 5 inches of space between the back of the refrigerator and any adjacent wall.
- Avoid direct sunlight and heat. Direct sunlight may affect the acrylic coating. Heat sources nearby will cause higher electricity consumption.
- Avoid very moist places. Too much moisture in the air will cause frost to form very quickly on the evaporator, and your refrigerator will have to be defrosted more frequently.

Operation

To avoid vibration, the cabinet must be set level. This is accomplished by adjusting the (2) front leveling legs located under the refrigerator cabinet. To start the refrigerator, turn the temperature control (OFF-MAX) to the position corresponding to the desired cooling.

OFF = No Cooling 4 = Medium Cooling 1 = Minimum Cooling MAX = Maximum Cooling

The refrigerator temperature will vary depending on the quantity of the food stored and on the frequency with which the door is opened.

Defrosting Instructions

This refrigerator is inclusive of a cycle defrost system. The refrigerator has a cold plate located in behind the back wall of the refrigerator cabinet. Ice build-up on the back wall during compressor operation is normal. When the compressor has cycled off, accumulated ice will defrost automatically. Defrost water will collect inside the drain trough pass through the drain outlet located at the bottom of the cabinet and funnel into a drain pan situated above the compressor. The water will then evaporate from this tray from the heat of the compressor.

REMINDER: Keep the drain outlet opening clear of any food particles or other impediments. This will ensure the water can funnel to the drain pan without obstruction. Failure to keep this outlet clean may result in water overflowing the trough, causing water to accumulate at the bottom of the refrigerator, eventually leaking onto your floor. Please wipe this trough and drain outlet with a soft cloth as required.

Care and Maintenance

Cleaning

To clean the inside, use a soft cloth and a mixture of one tablespoon of baking soda to one quart of water. Other cleaning solutions options are a mild soap suds solution, or mild detergent. Wash glass shelves in a mild detergent solution, then dry and wipe with a soft cloth. Clean the outside with a soft damp cloth and some mild detergent or appliance cleaner.

Vacation Time

For short vacation periods, leave the control knob at its normal setting. During longer absences;

- (a) remove all foods,
- (b) disconnect power cord from electrical outlet
- (c) clean the refrigerator thoroughly, including defrost pan, located above compressor at back of unit.
- (d) leave door open to avoid possible formations of condensate, mold or odors.

Power Failure

Most power failures are corrected within an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off. During power failures of longer duration, take steps to protect your food by placing dry ice on top of packages.

If You Move

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator. To avoid damaging the leveling legs, turn them all the way into the base.

Some Important Rules for the Correct Use of the Refrigerator

- · Never place hot foods in the refrigerator.
- Beverages should be stored in sealed containers.
- Foods to be stored for a long time should be wrapped in cellophane or polyethylene, or kept in glass containers.
 Never place spoiled foods in the cabinet.
- · Don't overload the cabinet.
- · Don't open the door unless necessary.
- Should the refrigerator be stored without use for long periods it is suggested, after a careful cleaning, to leave the door ajar to allow the air to circulate inside the cabinet in order to avoid possible formations of condensate, mold or odors.

Food Storage Suggestions

Fresh Food Compartment

- Never cover food compartment shelves with aluminum foil or any other shelf covering material which may prevent air circulation.
- Always remove porous store wrapping paper from meats, poultry and fish. Meats should be wrapped individually and placed in a dish for storage. Wrap fish and poultry in foil or heavy waxed paper. Most fish should be used the same day of purchase. Packaged meats such as ham, bacon, dried beef, or frankfurter, store best in their original packages.
- Allow warm foods to cool to room temperature before placing them in the refrigerator.
- Always cover open dishes of food, especially leftovers. Use leftovers within 2 or 3 days.

Vegetable Crisper

The vegetable crisper is located at the bottom of the refrigerator compartment and is covered to retain moisture. The crisper compartment will enable you to store fruits and vegetables which would otherwise dry out rapidly. The humidity level inside the crisper can be controlled by adjusting the sliding damper control located at the front of the crisper drawer.

Technical and Structural Operation Features

Hermetically sealed cooling unit with midget 2 pole motor. Rustproof anodized "Roll-Bond" aluminum freezer (or Pipe on Sheet aluminum freezer) of high thermal conductivity. Adjustable thermostat for automatic temperature control. Cabinet bondrized and acrylic-enameled according to the most modern electrostatic spraying techniques. High-density polyurethane theramal insulation. Magnetic door closure gasket.

LIGHT BULB REPLACEMENT: This refrigerator uses a standard 40 watt appliance light bulb which can be purchased at most local hardware and grocery stores. To replace the light bulb, (no tools required) simply unscrew light bulb and install replacement.


Care and Maintenance

Frequently, a problem is minor and a service call may not be necessary, use this troubleshooting guide for a possible solution. If the unit continues to operate improperly, call an authorized service depot or **Danby's Toll Free Number** for assistance.

Difficulty	Possible Cause	Suggested Solution		
Does not work	No power to unit.	Check connection of power cord to power source.		
	Power cord is unplugged.	Plug in unit.		
	Wrong voltage is being used.	Use proper voltage.		
Fridge runs continously	Temperature control too high.	Lower Temperature Control.		
	Door is not closed.	Close door securely.		
	Hot food inserted.	Be sure that food is at room temperature before inserting.		
	Door opened too long or too often.	DO NOT keep door open for too long. MINIMIZE door openings.		
	Close proximity to heat source or direct sunlight.	DO NOT place unit close to heat sources or direct sunlight.		
Internal temperature too cold	Temperature control too high.	Lower Temperature Control		
Internal temperature not cold enough	No power to unit.	Check connection of power cord to power source.		
	Power cord is unplugged.	Plug in unit.		
	Temperature control too low.	Check setting and increase as needed.		
	Door is not closed.	Close door securely.		
	Hot food inserted.	Be sure that food is at room temperature		
	Door opened too long or too often.	DO NOT keep door open for too long. MINIMIZE door openings.		
	Air flow obstruction.	Allow room for air to circulate around unit.		
	Wrong voltage is being used.	Use proper voltage.		
	Close proximity to heat source or direct sunlight.	DO NOT place unit close to heat sources or direct sunlight.		
Light will not work	No power to unit.	Check connection of power cord to power source.		
	Power cord is unplugged.	Plug in unit.		
	Bulb is loose, needs replacing or the door switch is stuck.	Tighten or replace the bulb. Check the switch for obstructions and clean.		

Features


- THERMOSTAT DIAL: For controlling the temperature inside the refrigerator. Turns the motor on as soon as the temperature rises above the desired level.
- **2.** TEMPERED GLASS SHELVES: 5 full width shelves, removable for easy cleaning.
- **3.** MAGNETIC GASKET: Tight fitting door seal keeps all the cooling power locked inside. No hooks or latches.
- **4.** CRISPER WITH TEMPERED GLASS SHELF: Easy interior viewing.
- **5.** CANSTOR DOOR LINER: Holds 355 mL cans of pop, juice, or beer.
- 6. INTERIOR LIGHT
- 7. 2 LITRE & GALLON BOTTLE STORAGE
- 8. ALL PURPOSE STORAGE CONTAINER: for eggs, butter, cheese etc.

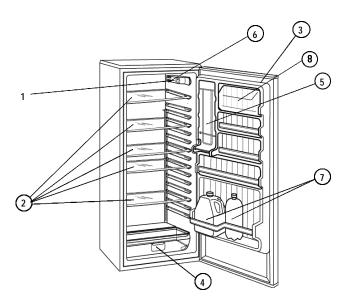


Door Reversal Instructions

CAUTION: To avoid personal injury to yourself and/or property, we recommend someone assist you during the door reversal process.

- 1. To access the lower hinge assembly, tilt back the refrigerator cabinet or lay the refrigerator on its back. (Fig. C)
- 2. Remove both leveling legs located at the front of the cabinet.
- 3. Remove the screws holding the lower hinge assembly to the cabinet.
- **4.** Remove the main door assembly from the refrigerator cabinet. *(open door and pull down)*
- 5. Remove (unscrew) the main door top hinge pin. (Fig. D)
- **6.** Re-install the main door top hinge pin on the opposite side of the cabinet.
- 7. Remove the door plug and door bushing located on the top of the main door assembly.
- 8. Interchange positions. (ie. door plug right side, door bushing left side.)
- **9.** Re-install main door assembly on cabinet.
- 10. Remove door bushing (bottom door) and install on opposite side.
- 11. Re-install the lower hinge assembly on the opposite side.
- **12.** Make sure the door assembly is properly aligned on the cabinet, before tightening lower hinge screws.
- **13.** Re-install both leveling legs. The process is now complete.

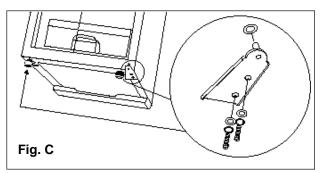

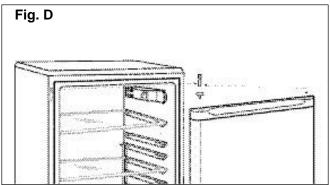



Model • Modèle • Modelo DAR1102W

For service, contact your nearest service depot or call:

1-800-26D-anby

to recommend a depot in your area.

Pour obtenir le service, consultez votre succursale régionale de service ou téléphonez:

1-800-26D-anby

qui vous recommandera un centre régional.

Para sevicio, communíquese con su Departamento de Servicios más cercano o llame al:

1-800-26D-anby

para que le recomienden un Departamento de Servicios en su zona.

ALL REFRIGERATOR

The model number of your refrigerator is found on the serial plate located on the back, top left-hand corner of the refrigerator.

All repair parts available for purchase or special order when you visit your nearest service depot. To request service and/or the location of the service depot nearest you, call the toll free number listed to the left in Canada and the U.S.

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- Product Type
- Model Number

TOUT RÉFRIGÉRATEUR

Le numéro de modèle de votre réfrigérateur se trouve sur la plaque d'identification qui se trouve sur le coin du haut gauche de l'arrière du réfrigérateur.

Toutes les pièces de rechange sont disponibles immédiatement ou peuvent être commandées de votre Centre de Service régional. Pour obtenir le service et/ou le Centre de Service le plus proche, téléphonez le numéro sans-frais indiqué à gauche pour le Canada et les États-Unis.

Ayez les informations suivantes à la portée de la main lors de la commande de pièces ou service:

- Genre de produit
- Numéro de modèle

TODA REFRIGERADORA

El número del modelo de su refrigerador se encuentra en la placa de serie ubicada en el ángulo posterior superior izquierdo del refrigerador.

Todas las piezas de repuesto se encuentran disponibles la para compra o por pedido especial cuando Ud. visite su departamento de servicio más cercano. Para solicitar servicio y/o la ubicación del departamento de servicio más cercano, llame al número de marcando gratis que aparece a la izquierda en el Canadá y en los E.U.

Cuando solicite servicio o encargue repuestos, siempre proporcione la siguiente información:

- Tipo de producto
- Número de modelo

Danby Products Limited, PO Box 1778, Ontario, Canada N1H 6Z9 Danby Products Inc., PO Box 669, Findlay, Ohio, USA 45839-0669



OWNER'S MANUAL

MANUEL D'UTILISATION

MANUAL DEL PROPIETARIO

Model • Modèle • Modelo DAR1102W




Read and follow all safety rules and operating instructions before first use of this product.

PRECAUTION:

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant l'utilisation initiale de ce produit.

PRECAUCION:

Lea y observe todas las reglas de seguridad y las instrucciones de operación antes de usar este producto por primera vez.

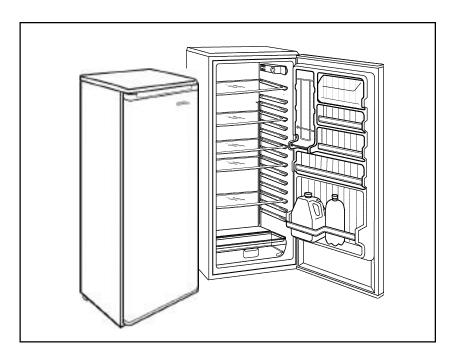

ALL REFRIGERATOR

Owner's Manual1-5

- Safety Instructions
- Installation
- Operation
- Care and Maintenance
- Trouble Shooting

TOUT RÉFRIGÉRATEUR

Manuel d'utilisation6-10

- Consignes de sécurité
- Instructions
- Fonctionnement
- Soins et entretien
- En cas de problèm

TODA REFRIGERADORA

Manual del propietario11-15

- Instrucciones de seguridad
- Instalación
- Operación
- Cuidado y Mantenimiento
- Solución Sugerida



Danby° GARANTIE LIMITÉE

Cet appareil de qualité est garantie exempt de tout vice de matière première et de fabrication, s'il est utilisé dans les conditions normales recommandées par le fabricant.

Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial de l'appareil vendu par Danby ou par l'un des ses distributeurs agréés et elle ne peut être transférée.

CONDITIONS

Pièces en plastique (la porte de l'évaporateur, gardes de porte, couvercle et bacs sont couverts par une garantie sans extension de 30 jours de la date d'achat.

Première année

Pendant la première (1) année, toutes pièces électriques de ce produit s'avèrent défectueuses, y compris les unités ayant des systèmes obturés, seront réparées ou remplacées, selon le choix du garant, sans frais à l'acheteur INITIAL. Les autres pièces courantes (par ex., les ampoules) ne sont couvertes par aucune garantie.

De la deuxième à la cinquième années

Pendant les prochaines quatre (4) années, les pièces s'avèrent défectueuses (y compris le: compresseur, condensateur, évaporateur, sécheuse, et tous leurs boyaux) seront remplacés sans frais. L'acheteur est responsable envers tous les frais de main-d'oeuvre et de transport pendant cette période de quatre (4) ans pour la réparation et le rechange sur tous les composants du système obturé. Toute unité de diagnositique inadéquate due à un vice du système obturé et qui exige une unité de rechange pendant ces quatre (4) ans subira un taux de dépréciation convenable ou à un frais pour l'acheteur. Ceci inclut tous les frais de transport qui seront imposés contre l'acheteur.

Pour bénéficier du service sous garantie Danby réserve le droit de limiter le rayon du "service au domicile" selon la proximité d'un dépot de service autorisé. Le client sera responsable pour le transport et tous les frais d'expédition de tout appareil exigeant le service en dehors des limites du "service au domicile" au dépot de service autorisé le plus proche. S'adresser au détaillant qui a vendu l'appareil, ou à la station technique agréée de service la plus proche, où les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Si les réparations sont effectuées par quiconque autre que la station de service agréée où à des fins commerciales, toutes les obligations de Danby en vertu de cette garantie seront nulles et non avenues.

L'article suivante se reporte aux réfrigérateurs à porte simple ou double, avec ou sans une section de congélation. Cette garantie indique en aucun temps la responsabilité de Danby de l'avarie ou dommage de la nourriture ou autre contenu, soit par les vices de l'appareil, ou soit par l'utilisation convenable ou inexacte.

FXCLUSIONS

En vertu de la présente, il n'existe aucune autre garantie, condition ou représentation, qu'elle soit exprimée ou tacite, de façon manifeste ou intentionnelle, par Danby Products Limitée (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U. d'A.) ou ses distributeurs agréés. De même, sont exclues toutes les autres garanties, conditions ou représentations, y compris les garanties, conditions ou représentations en vertu de toute loi régissant la vente de produits ou de toute autre législation ou règlement semblables.

En vertu de la présente, Danby Products Limitée (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U. d'A.) ne peut être tenue responsable en cas de blessures corporelles ou des dégâts matériels, y compris à l'appareil, quelle qu'en soit les causes. Danby ne peut pas être tenue responsable des dommages indirects dus au fonctionnement défectueux de l'appareil. En achetant l'appareil, l'acheteur accepte de mettre à couvert et de dégager Danby Products Limitée de toute responsabilité en cas de réclamation pour toute blessure corporelle ou tout dégât matériel causé par cet appareil.

CONDITIONS GÉNÉRALES

La garantie ou assurance ci-dessus ne s'applique pas si les dégâts ou réparations sont dus aux cas suivants:

- Panne de courant
- 2) Dommage subis pendant le transport ou le déplacement de l'appareil;
- 3) Alimentation électrique incorrecte (tension faible, câblage défectueux, fusibles incorrects);
- 4) Accident, modification, emploi abusif ou incorrect de l'appareil;
- 5) Utilisation dans un but commercial ou industriel;
- 6) Incendie, dommage causés par l'eau, vol, guerre, émeute, hostilités, cas de force majeure (ouragan, inondation, etc.);
- 7) Visites d'un technicien pour expliquer le fonctionnement de l'appareil au propriétaire.

Une preuve d'achat doit être présentée pour toute demande de réparation sous garantie. Prière de garder le reçu. Pour faire honorer la garantie, présenter ce document à la station technique agréée ou s'adresser à:

		Service s	sous-garantie			Service sous-garantie		
		Canada	EU. d'A			Canada	EU. d'A	
Climatiseur		Domicile	Domiciler	Déshumidificat	teur	Atelier	Atelier	
Réfrigérateur	Compact	Domicile	Domicile	Congélateur	Horizontal	Domicile	Domicile	
	Porte simple	Domicile	Domicile		Vertical	Domicile	Domicile	
	Deux portes	Domicile	Domicile					

Danby Products Limitée PO Box 1778, 5070 Whitelaw Road, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9

Téléphone: (519) 837-0920 Télécopieur: (519) 837-0449

Danby Products Inc. PO Box 669, 101 Bentley Court, Findlay, Ohio, U.S.A. 45839-0669 Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

Consignes de sécurité

ATTENTION MISSE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de décharge électrique en fournissant un échappatoire au courant électrique. L'appareil est muni d'un cordon électrique comprenant un fil de mise à la terre et une fiche de terre. Branchez la fiche dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre.

Avertissement - Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous avez un doute quelconque sur la bonne mise à la terre de l'appareil.

N'UTILISER JAMAIS DE FIL DE RALLONGE

S'il est possible, brancher le réfrigérateur à son propre circuit. Ainsi, les autres appareils ou la surcharge des lampes du domicile ne peuvent pas surcharger et interrompre le courant électrique. Une connexion desserrée peut se doubler à un autre appareil dans la même prise murale.

PRÉCAUTION IMPORTANTE

Un réfrigérateur vide est une attraction dangereuse aux enfants. Enlever les joints étanches, les loquets, les couvercles ou les portes des appareils qui ne sont pas utiliser, ou faites de soit que l'appareil ne présente aucun danger.

N'ATTENDEZ PAS! FAITES-LE IMMÉDIATEMENT!

Installation

Enlevez les emballages extérieurs et intérieurs. Essuyez complètement l'extérieur avec un linge doux sec et l'intérieur avec un linge humide tiède. Il ne faut jamais situer l'appareil dans un reocin étroit, proche d'une source d'air chaud. L'air doit circuler à l'entour de l'appareil. Éloigner le réfrigérateur au moins 5 pouces du mur.

Emplacement

- 1. Choisir une place qui a un plancher fort et à niveau.
- 2. Éloigner l'appareil de 5 pouces des murs arrière et de côte.
- Éviter les rayons de soleil et la chaleur directs qui peuvent affecter la surface en acrylique. Les sources de chaleur rapprochées augmentent la consommation d'énergie.
- 4. Éviter les endroits très humides. L'humidité élevée dans l'air occasionne la formation rapide de gèle sur l'évaporateur et le réfrigérateur. Le réfrigérateur devra être dégivré fréquemment.

Fonctionnement

Pour éviter la vibration, l'appariel doit être absolument horizontal. Les deux premiers pieds de nivellement au-dessous de réfrigérateur peuvent être ajuster. Pour mettre la réfrigérateur en marche, tourner la commande de température jusqu'au refroidissement désiré (OFF-MAX).

Le température de réfrigérateur variera dépendant de la quantité de nourriture et la fréquence avec laquelle la porte est ouverte.

Instructions pour le dégivrage

Ce réfrigérateur contient un système de dégivrage. Le réfrigérateur contient une plaque de congélation située derrière sa paroi. Il est normal que la glace s'accumule sur cette paroi arrière lorsque le compresseur est en marche. Lorsque le compresseur s'arrête, la glace accumulée se dégivre automatiquement. L'eau provenant du dégivrage s'accumule dans le drain pour se diriger vers la sortie située au bas de la carrosserie; l'eau passe dans une cuvette de dégivrage située au-dessus du compresseur. La chaleur dégagée par le compresseur fait évaporer l'eau contenue dans la cuvette.

RAPPEL: Conservez l'ouverture du drain libre de toute particule d'aliments ou de toute autre obstruction. L'eau pourra ainsi se vidanger sans obstruction dans la cuvette en passant par le drain. Autrement, l'eau pourrait déborder. L'eau s'accumulera au bas du réfrigérateur pour éventuellement se répandre sur le plancher. Essuyez ce drain et les alentours à l'aide d'un chiffon doux au besoin.

Soins et entretien

Entretien

Pour nettoyer l'intérieur, utilisez un chiffon doux et une solution composée d'une pinte d'eau et d'une cuillerée à soupe de poudre à pâte. Comme autre solution de nettoyage, utilisez une solution comportant un savon ou un détergent doux. Lavez les tablettes en verre à l'aide d'une solution comportant un détergent doux; séchez les tablettes et essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux. Nettoyez l'extérieur à l'aide d'un chiffon humide doux et d'un peu de détergent doux ou d'un produit de nettoyage des appareils électroménagers.

Pendant les vacances

Si vous prenez une vacance de courte durée, laissez le bouton de commande à son réglage normal. Si l'absence doit durer longtemps;

- (a) enlever tous les aliments,
- (b) débanchez l'appareil de la prise murale,
- (c) nettoyer tout le réfrigérateur, y compris les bac d'écoulement, situé au-dessus du compresseur, à l'arrière de l'appareil.
- (d) laisser la porter ouverte pour éviter les mau vais odeurs.

Panne d'électricité

La plupart des pannes d'électricité sont corrigées dans un délai d'une heure et n'ont pas d'effets sur la température du réfrigérateur. Il est nécessaire de réduire le nombre d'ouverture de la porte pendant une panne.

Pendant les pannes qui durent plus qu'une heure, protéger vos aliments en déposant un bloc de glace sèche par-dessus les emballages. Si la glace n'est pas disponible, essayer d'utiliser temporairement de l'espace de votre entrepôt à froid régional.

Déménagement

Enlever ou immobiliser toutes les pièces amovibles *(c'-à-d; les clayettes)* à l'intérieur du réfrigérateur et-ou congélateur. Serrer les vis à nivellement à la base afin de ne pas les endommager.

Importantes consignes de sécurité pour l'utilisation du réfrigérateur

- Ne jamais ranger d'aliments chauds dans le réfrigérateur.
- · Ranger les breuvages dans des contenants étanches.
- Pour le rangement à longue durée, envelopper les aliments

dans une pellicule cellophane ou polyéthylène, ou des contenants en verre. Ne jamais ranger d'aliments avariés dans l'appareil.

- · Ne jamais surchargé l'appareil.
- · Ouvrer la porte seulement si nécessaire.
- Pour un rangement prolongé de l'appareil, il est suggéré de laver l'appareil, de laisser la porte ouverte afin de fournir une circulation d'air à l'intérieur du meuble et d'éviter le développement de condensation, de moisi et d'odeurs.

Rangements des aliments

Compartiments pour Aliments Frais

- Ne jamais recouvrir les clayettes du compartiment de papier d'aluminium ou autres matériaux car ceci peut empêcher la circulation d'air.
- Enlever toujours les emballages perméables du marchand qui recouvrent la viande, volaille et le poisson. Les viandes doivent être emballées individuellement, et déposées dans un récipient pour le rangement. Emballer la volaille ou le poisson dans du papier aluminium ou du papier ciré épais. Faites cuire la plupart de sorte de poissons le jour de l'achat. Les viandes emballées par le marchand, telles que le jambon, le bacon, le boeuf sec, ou les saucisses fumées se rangent très bien dans leur emballage.
- Laisser refroidir les aliments à la température de la pièce avant de les ranger dans le réfrigérateur.
- Toujours recouvrir les aliments, surtout les restants. Utiliser les restants avant 2 à 3 jours.

Bac à légumes

Le bac à légumes se trouve au bas du réfrigérateur et il est couvert pour conserver l'humidité. Le bac à légumes vous permet d'y placer des fruits et des légumes qui se déshydrateraient rapidement autrement. Le niveau d'humidité à l'intérieur du bac peut être contrôlé en ajustant le volet de coulissant situé à l'avant du bac.

Caractéristiques techniques et de consruction

Appareil à moteur miniature avec 2 pôles hermétiquement scellé. Congélateur en aluminium anti-rouille en anonide laminé roulé (ou congélateur "tube sur plaque d'aluminium") de haute conductivité thermique.


Thermostat pour réglage automatique de la température. Meuble laminé et émaillé selon les techniques de peinture au pistolet les plus modernes. Isolation thermique en polyuéthanne de haute densité et joint étache magnétque de porte.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE ÉLECTRIQUE :

Ce réfrigérateur utilise une ampoule ordinaire de 40 watts qui peut être achetée dans la plupart des quincailleries locales et dans les épiceries. Pour remplacer l'ampoule (aucun outil n'est requis), dévissez l'ampoule déjà en place et installez l'ampoule de rechange.

Caractéristiques


- CADRAN DU THERMOSTAT : Pour contrôler la température à l'intérieur du réfrigérateur. Met le moteur en marche dès que la température dépasse le niveau désiré.
- 2. TABLETTES EN VERRE TREMPÉ : 5 tablettes pleine largeur amovibles pour faciliter le nettoyage.
- 3. JOINT ÉTANCHE MAGNÉTIQUE : Les joints étanches conservent toute la fraîcheur à l'intérieur. Pas de crochets ni de verrous.
- 4. BAC À LÉGUMES ET FRUITS AVEC TABLETTE EN VERRE TREMPÉ: Facile de voir à l'intérieur.
- 5. CHEMISE DE PORTE CANSTOR: Contenants pour les boissons, les jus ou la bière de 355 ml.
- 6. LUMIÈRE INTÉRIEURE
- 7. LOGEMENT POUR LES BOUTEILLES DE 2 LITRES ET D'UN GALLON
- 8. CONTENANT DE REMISAGE TOUT USAGE: pour les œufs, le beurre, le fromage, etc.

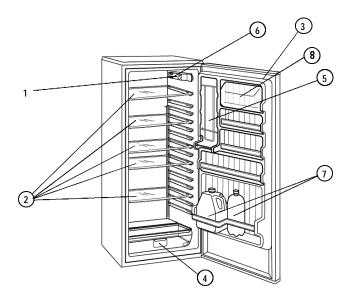


Instructions de porte réversible

ATTENTION: Pour éviter de se blesser ou endommager l'appareil, on vous recommande d'avoir quelqu'un vous aide pendant ce processus.

- 1. Pour accéder le montage de la charnière inférieure, incliner le réfrigérateur ou mettre le réfrigérateur sur son derrière. (Fig. C)
- 2. Enlever les deux pieds de nivellement sur le devant de réfrigérateur.
- 3. Enlever les vis qui joignent le montage de la charnière inférieure au réfrigérateur.
- **4.** Enlever le montage de la porte principale du réfrigérateur. *(ouvrir la porte et tirer ver le bas)*
- **5.** Enlever *(dévisser)* le goujon de charnière du dessus de porte principale. *(Fig. D)*
- **6.** Réinstaller le goujon de charnière du dessus de porte principale sur le côté opposé de réfrigérateur.
- **7.** Enlever le couvercle de goujon et le coussinet de porte qui sont en dessus de montage de la porte principale.
- 8. Changer de place. *(mettre le couvercle de goujon à côté droit et le coussinet de porte à côté gauche).*
- **9.** Réinstaller le montage de la porte principale sur le réfrigérateur.
- **10.** Enlever le coussinet de porte *(porte du dessous)* et installer sur le côté opposé.
- **11.** Réinstaller le montage de la charnière inférieure sur le côté opposé.
- **12.** S'assurer que le montage de la porte est bien aligner sur le réfrigérateur avant de resserrer les vis de charniere inférieure.
- **13.** Réinstaller les deux pieds de nivellement. Le proccesus est complet.

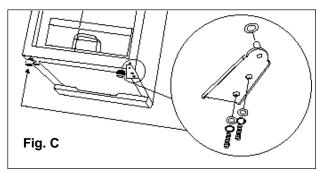

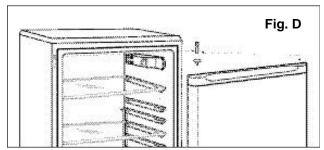

En cas de problèm

Souvent, le problème est mineur et n'exige pas un appel de service. Utilisez ce guide pour trouver des solutions. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, appelez un dépôt de service autorisé ou **le numéro de téléphone sans frais** pour de plus amples renseignements.

Problème	Cause possible	Solution Suggérée			
Ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas alimenté.	Vérifiez que l'appareil est branché à la source d'alimentation.			
	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Branchez la fiche.			
	La source d'alimentation n'est pas appropriée.	Utilisez la tension appropriée			
Le réfrigérateur fonctionne sans arrêt	La commande de température est réglée à une position trop élevée. La porte n'est pas fermée. Des aliments chauds y ont été rangés.	Commande de diminution de la température Fermez bien la porte. Assurez-vous que les aliments sont à la			
	La porte est ouverte trop souvent ou longtemps. L'appareil est trop proche d'une source de chaleur ou des rayons du soleil.	température ambiante NE GARDEZ PAS la porte ouverte trop longtemps. Réduire au MINIMUM les ouvertures de parte. NE SITUEZ PAS l'appareil trop près d'une source de chaleur.			
Température interne trop froid.	La commande du thermostat est à une position trop haute.	Commande de diminution de la température.			
Température interne pas assez froide.	L'appareil ne reçoit aucun pouvoir.	Vérifiez que l'appareil est branché à la source d'alimentation.			
	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Branchez la fiche.			
	La commande de température est réglée à une position trop basse.	Vérifiez le réglage et augmentez-le au besoin .			
	La porte n'est pas fermée.	Fermez bien la porte.			
	Des aliments chauds y ont été rangés.	Assurez-vous que les aliments sont à la température ambiante			
	La porte est ouverte trop souvent ou longtemps.	NE GARDEZ PAS la porte ouverte trop longtemps. Réduire au MINIMUM les ouvertures de parte.			
	Obstructions à la circulation d'air.	Laissez assez d'espace pour la circulation d'air.			
	La source d'alimentation n'est pas appropriée.	Utilisez la tension appropriée			
	L'appareil est trop proche d'une source de chaleur ou des rayons du soleil.	NE SITUEZ PAS l'appareil trop près d'une source de chaleur.			
Lampe ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas alimenté.	Vérifiez que l'appareil est branché à la source d'alimentation.			
	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Branchez la fiche.			
	La lampe n'est pas bien vissée, doit être remplacée ou l'interrupteur sur la porte est collé.	Serrez ou changez la lampe. Vérifiez que l'interrupteur n'est pas collé et est propre.			